


инструкция по сборке

Штанга
L860
L418

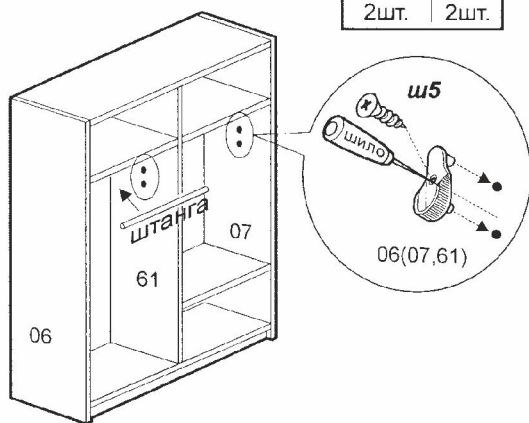

инструкция по сборке

Штанга
L874
L1188

