



# Кровать А61





## инструкция по сборке

► Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности.



подпятник 7шт. Ключ 1шт.	шкант 8x35 12шт.	винт М6x65 2шт.	винт М6x55 4шт.	гайка круглая 6шт.	держатель 26шт.	шуруп 4x30 ш20 12шт.
-----------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------------

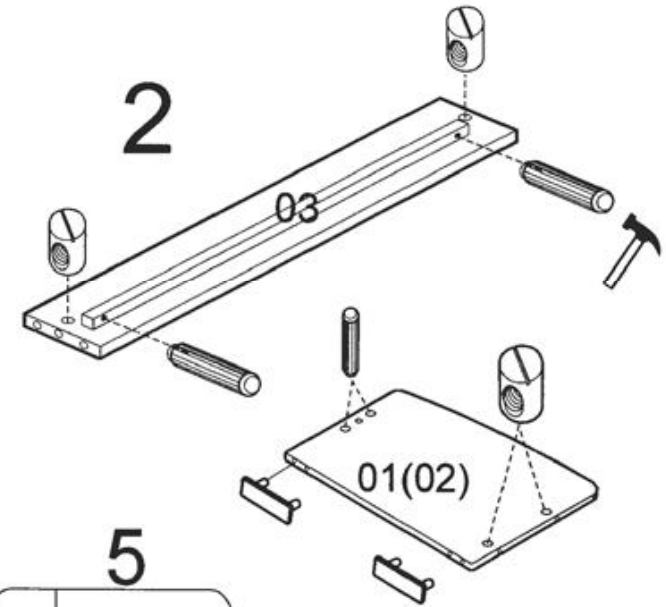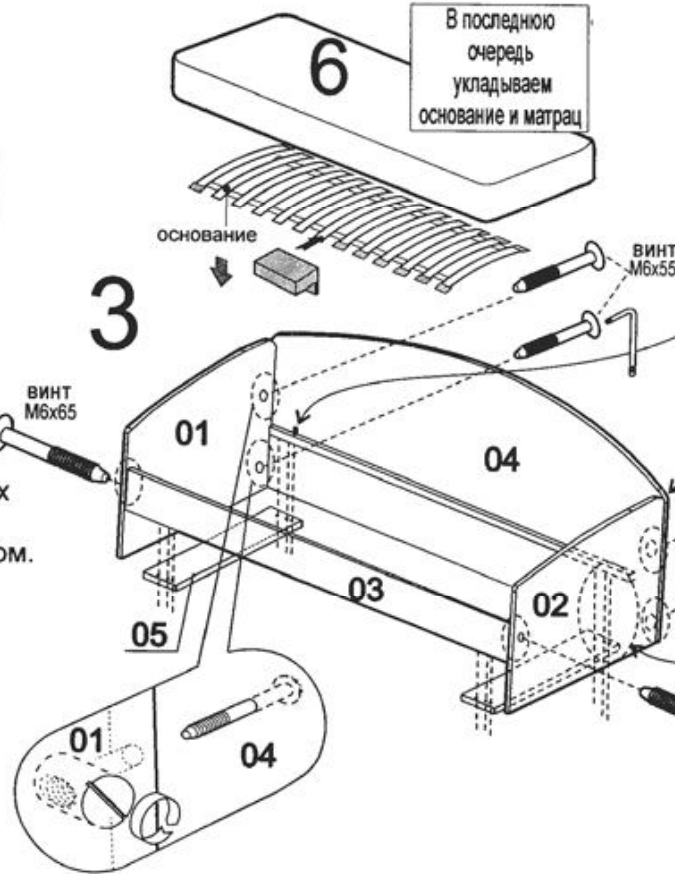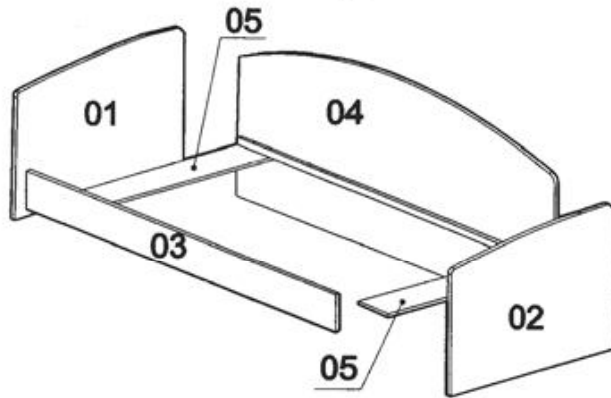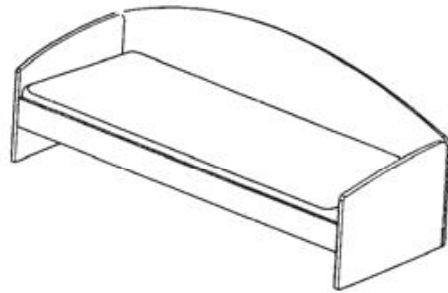

**Внимание!**  
Впишите в маркировочный ярлык код изделия согласно паспорта

