




Кровать АС9

инструкция по сборке

Сборку производите на твердой и ровной поверхности

► Фирма оставляет за собой право вносить изменения не влияющие на качество изделия

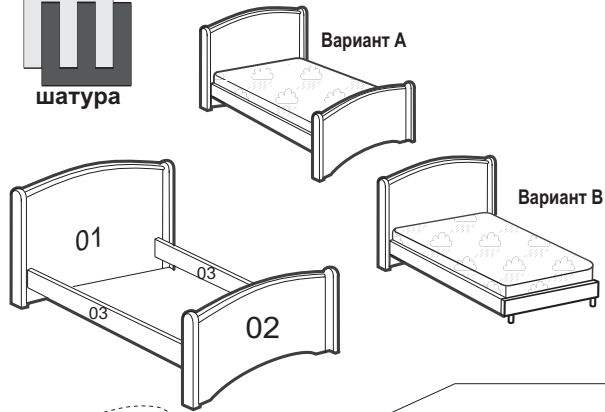

вариант	стяжка эксцентр. В4	клей	Держатель	Гвоздь	ВИНТ 6x12 B34	стяжка угловая кроватная	Уголок кроватный 267x22	Наконечник	Винт B5	шкант	Уголок кроватный 270x92	Ножка L210 заглушкой	Гайка	шайба
A	4шт.	1 шт.	28шт.	8шт.	16шт.	4шт.	4шт.	4шт.	20 шт.	14шт.	—	—	—	—
B	4шт.	1 шт.	28шт.	4шт.	20шт.	4шт.	2шт.	2шт.	20 шт.	8шт.	2шт.	2шт.	2шт.	2шт.

