


Кровать  
AMD

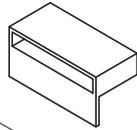

фиксатор  
В-54  
28шт




Уголок  
кроватьный  
267x22  
4шт



Стяжка кроватьная угловая  
371.1424.04  
4шт



Шкант  
8x35  
ш51  
8шт



Шкант  
8x70  
ш53  
4шт



гвоздь 1.6x25  
8шт  
наконечник  
Н5  
4шт



Саморез  
US 4x30KB  
ш1  
2шт



Винт Wwz  
M6x12 KB  
в34  
16шт



ВИНТ  
6.3x13  
в3  
20шт



ВИНТ  
6x35  
в33  
4шт



Двойной дюбель Rastex DUG68  
в24  
4шт

в4  
3шт





Стяжка  
эксцентри-  
ковая 15D  
8шт  
C5  
11шт




Клей  
ПВА  
1шт



Гнуклеенный элемент  
1шт

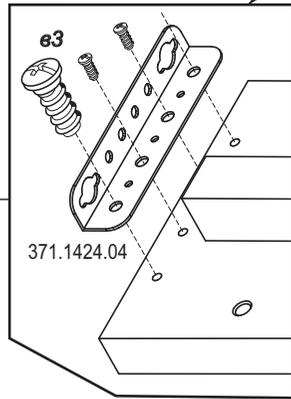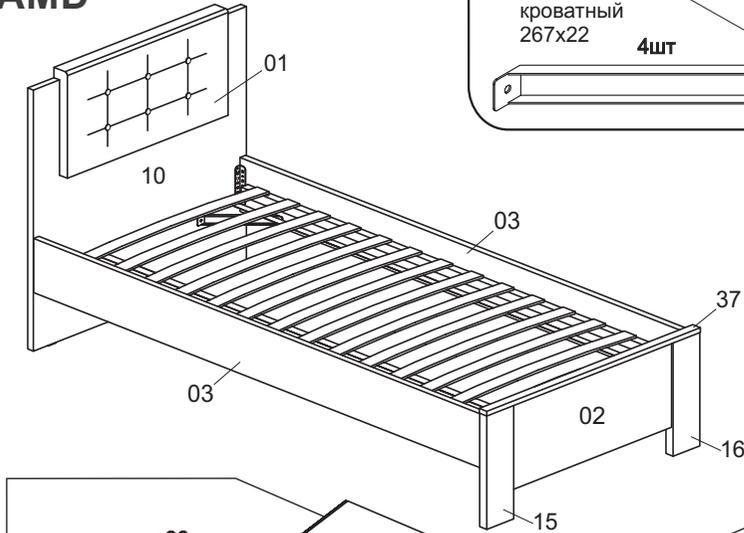

2

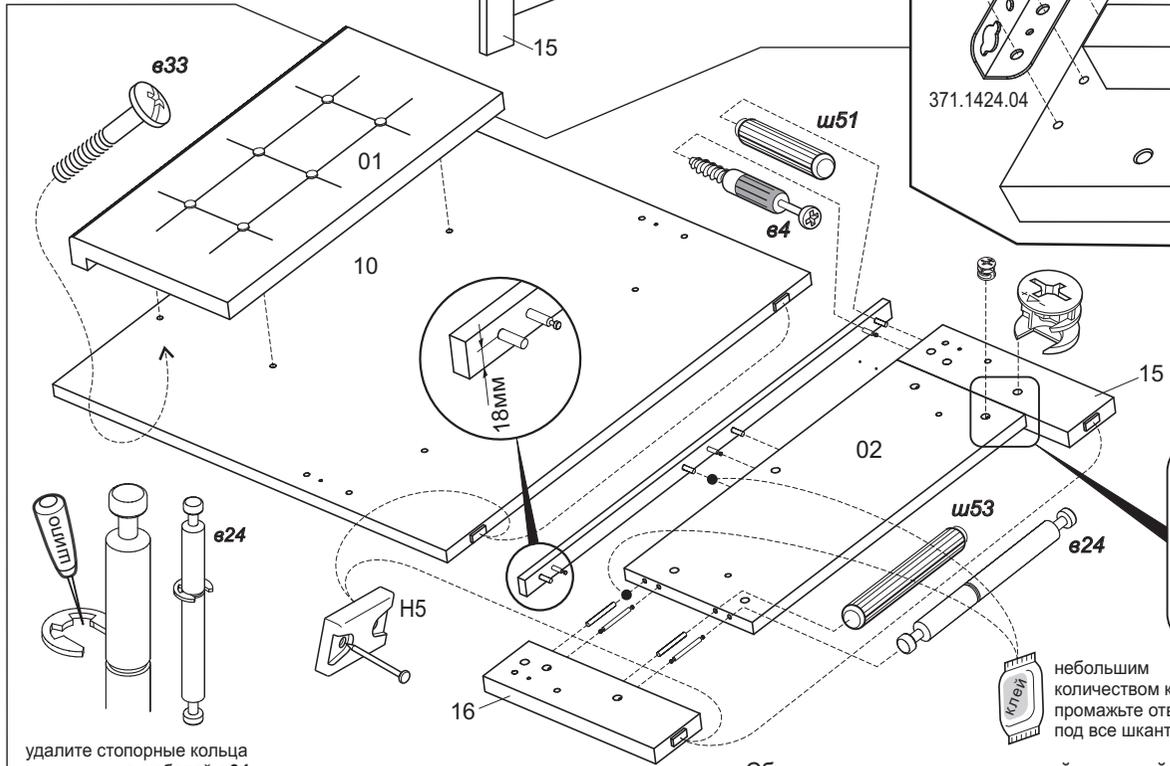


1

удалите стопорные кольца  
с дюбелей в24



Сборку производите на чистой гладкой поверхности

сборка изголовья

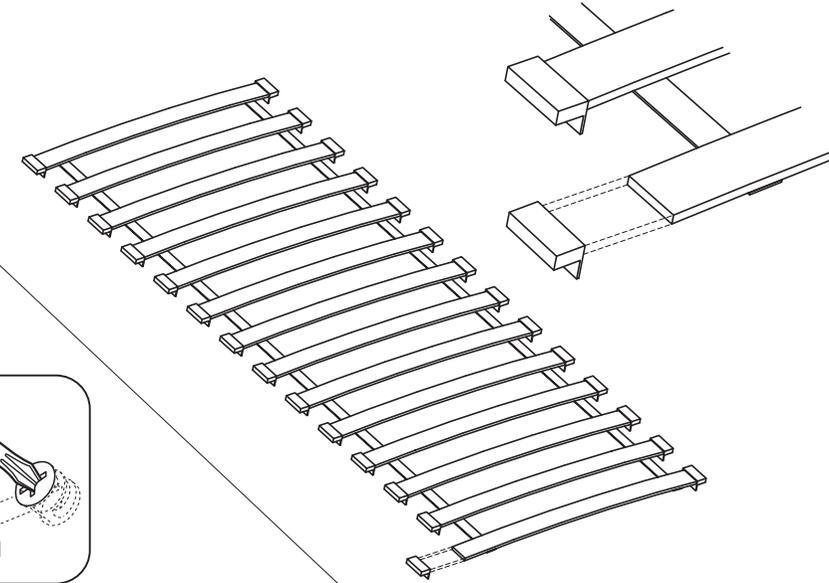

3


установка фиксаторов В-54  
на рейку основания

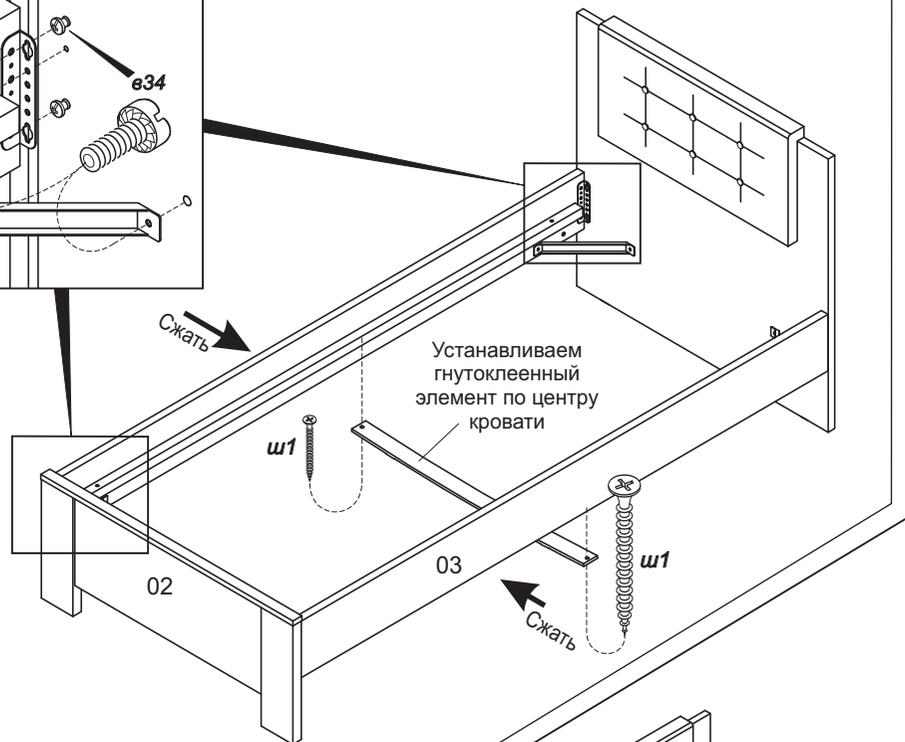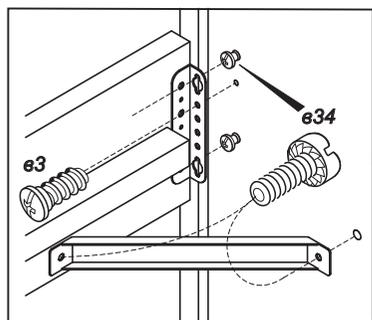



сборка каркаса кровати

4

5 укладываем рейки основания

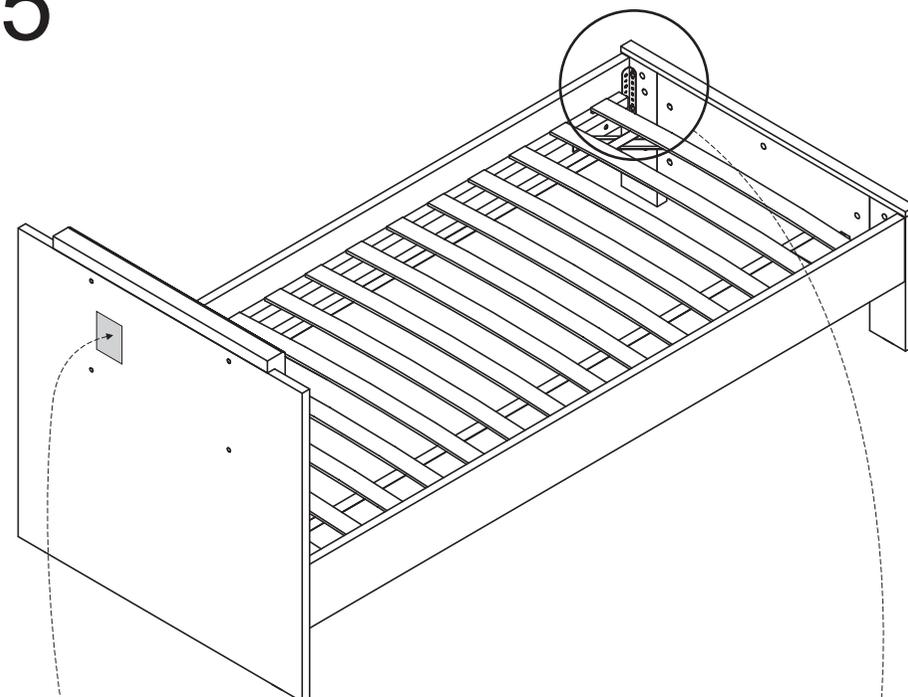

в маркировочный ярлык  
впишите код **AMD**

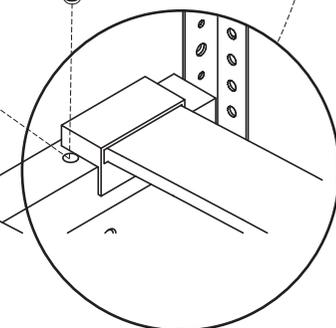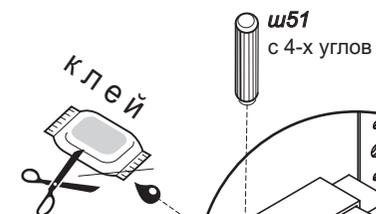

6 укладываем матрац

