


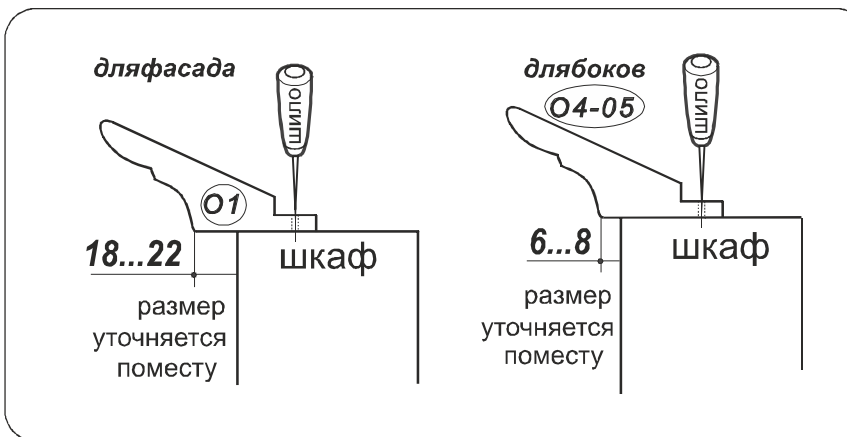


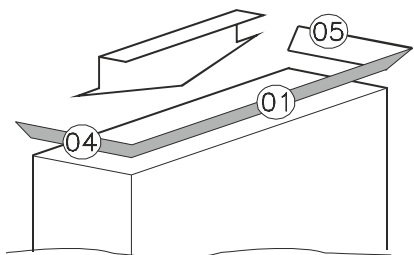

Карниз L13.21 запыленный из хлыста

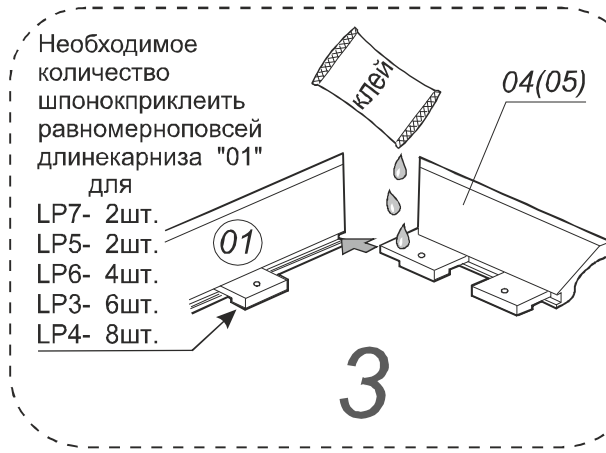

подвеска 2шт.	шуруп 4x25 6шт.	шуруп 3x13 8шт.
клей 1шт.	LP7-6шт. LP5-6шт. LP6-8шт. LP3-10шт. LP4-12шт.	
Шпонка 60x45 8шт.*	Шпонка LP3.04 1шт.	Шпонка LP3.05 1шт.

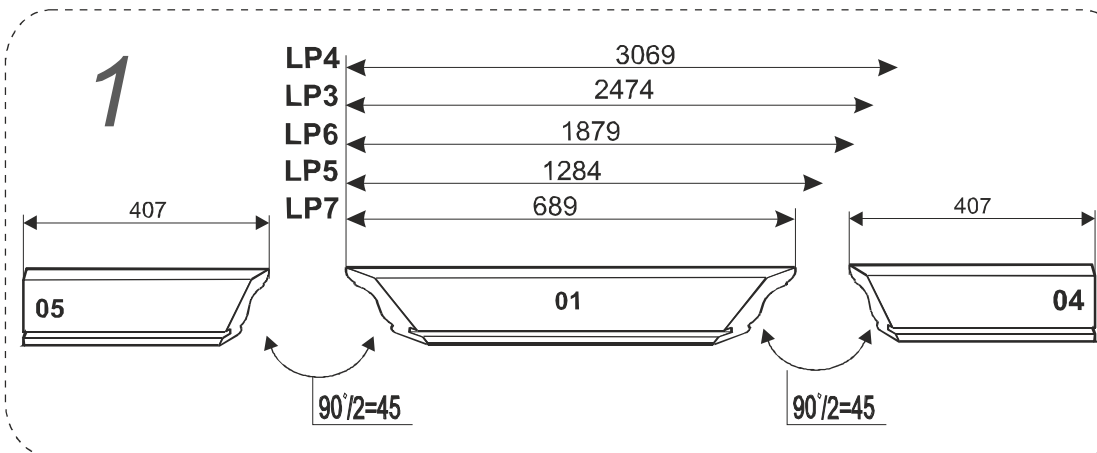

Необходимое количество шпенок приклеить равномерно по всей длине карниза "01" для
 LP7- 2шт.
 LP5- 2шт.
 LP6- 4шт.
 LP3- 6шт.
 LP4- 8шт.

*-Количество шпенок необходимо для сборки карниза:
 LP7-4шт.
 LP5-4шт.
 LP6-6шт.
 LP3-8шт.
 LP4-10шт.

