




Цоколь LR9

инструкция по сборке

Сборку производите на твердой и ровной поверхности

► Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

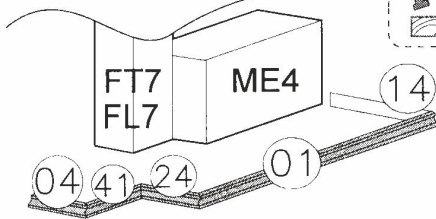

| планка | шуруп 4x13 | евровинт 5x38 | клипса | наконечник | гвоздь | опора регулируемая | Винт для опоры пластиковый M10x32 | шуруп 4x22 Ш13 |
|--------|------------|---------------|--------|------------|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| 7шт. | 14шт. | 4шт. | 7шт. | 6шт. | 12шт. | 10шт. | 10шт. | 30шт. |

1

M10x32

- Закрепить фланец опоры винтом M10x32 на нижней щите изделия
- Засверлить 3 отв. Ø 3 гл.б по фланцу для каждой опоры
- Завернуть шурупы 4x22 (Ш13)
- Вставить опору в отверстие фланца.

ВНИМАНИЕ!
Необходимо отрегулировать высоту опор выкручиванием нижнего фланца до 76мм.

На тумбу ME4 устанавливается 5 опор, на шкафы FT7, FL7 по 4 опоры.

2

шуруп в данное отверстие не устанавливать, планку крепить одним шурупом.

ВНИМАНИЕ!
При установке средней планки на деталь 01 необходимо отметить ее положение по длине планки, приложив к месту установки и закрепить ее на расстоянии 20мм. от нижней кромки детали.

3

- поставить изделие на планируемое место
- через отверстия расположенные в щите 04 отверткой отрегулировать высоту опор предварительно вывернув винт
- вставить клипсы в планки
- прижать цоколь "04", "14" контролируя попадание клипс на опоры
- затем крепить цоколь "41", "24"
- цоколь "01" монтируете в последнюю очередь

ВНИМАНИЕ!
При установке клипсы в планки необходимо ее располагать со смещением к верхней части цоколя.