




Цоколь LS1

инструкция по сборке

Сборку производите на твердой и ровной поверхности
Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

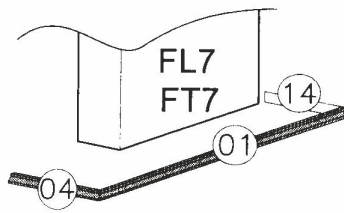

| планка | шуруп 4x13 | евровинт 5x38 | клипса | наконечник | гвоздь | опора регулируемая | Винт для опоры пластиковый M10x32 | шуруп 4x22 ш13 |
|--------|------------|---------------|--------|------------|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| 4шт. | 8шт. | 2шт. | 4шт. | 2шт. | 4шт. | 4шт. | 4шт. | 12шт. |

1

- Закрепить фланец опоры винтом M10x32 на нижней щите изделия
- Засверлить 3 отв. $\varnothing 3$ гл.6 по фланцу для каждой опоры
- Завернуть шурупы 4x22 (Ш13)
- Вставить опору в отверстие фланца.

ВНИМАНИЕ!
Необходимо отрегулировать высоту опор выкручиванием нижнего фланца до 76мм.

На шкафы FT7, FL7 по 4 опоры.

2

3

- поставить изделие на планируемое место
- через отверстия расположенные в щите 04 отверткой отрегулировать высоту опор предварительно вывернув винт
- вставить клипсы в планки
- прижать цоколь "01", контролируя попадание клипс на опоры
- затем прижать цоколя "04", "14" и закрепить их евравинтами

ВНИМАНИЕ!
При установке клипсы в планки необходимо ее располагать со смещением к верхней части цоколя.