




Цоколь LS2 (LR3)

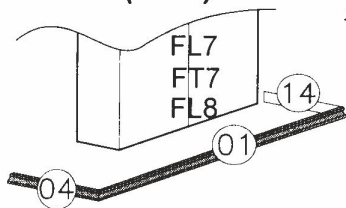

инструкция по сборке

Сборку производите на твердой и ровной поверхности
Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

планка	шуруп 4x13	евровинт 5x38	клипса	наконечник	гвоздь	опора регулируемая	Винт для опоры пластиковый M10x32	шуруп 4x22 Ш13
5шт.	10шт.	2шт.	5шт.	3шт.	6шт.	8шт.	8шт.	24шт.

- Закрепить фланец опоры винтом М10х32 на нижнем щите изделия
- Засверлить 3 отв. Ø3 гл.6 по фланцу для каждой опоры
- Завернуть шурупы 4х22 (Ш13)
- Вставить опору в отверстие фланца.

ВНИМАНИЕ!
Необходимо отрегулировать высоту опор выкручиванием нижнего фланца до 76мм.

На шкафы FT7, FL7, FL8 по 4 опоры.

2

Для LS2

Для LR3

- поставить изделие на планируемое место
- через отверстия расположенные в щите 04 отверткой отрегулировать высоту опор предварительно вывернув винт
- вставить клипсы в планки
- прижать цоколь "01", контролируя попадание клипс на опоры
- затем прижать цоколя "04", "14" и закрепить их евравинтами

ВНИМАНИЕ!
При установке клипсы в планки необходимо ее располагать со смещением к верхней части цоколя.

3