


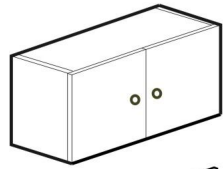



# Секция антресольная МА9

# инструкция по сборке


Сборку производите на твердой и ровной поверхности  
Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия



амортизатор под стекло  4шт.	заглушка Ø10  4шт.	стяжка эксцентриковая В4  8шт.	Стяжка МУТОН 2950  3шт.	Ручка-кнопка  2шт.	винт 4x22 В7  2шт.	Петля планка  4шт.	полкодержатель  4шт.	гвоздь  14шт.	шуруп 4x13 ш5  8шт.	шкант 10x25 8x35  4шт. 8шт.
------------------------------------	--------------------------	---	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------------------------------	---

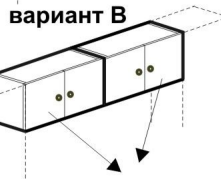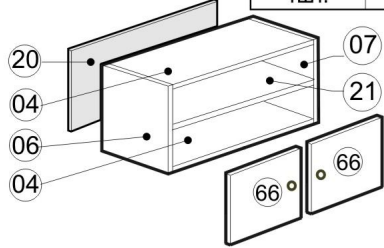



для варианта Б и В  
максимальная нагрузка  
на каждую секцию 10кг

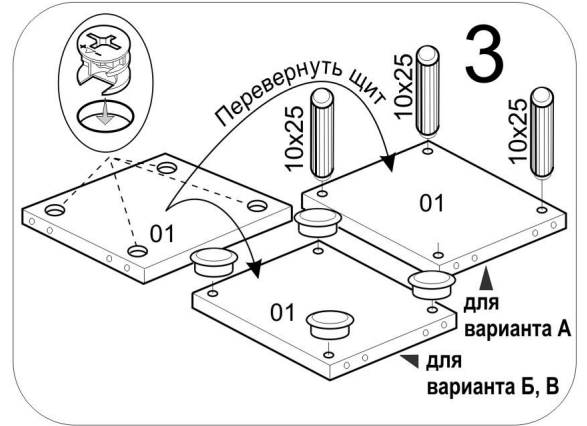

## ВНИМАНИЕ!

При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом


# 1

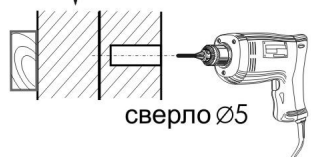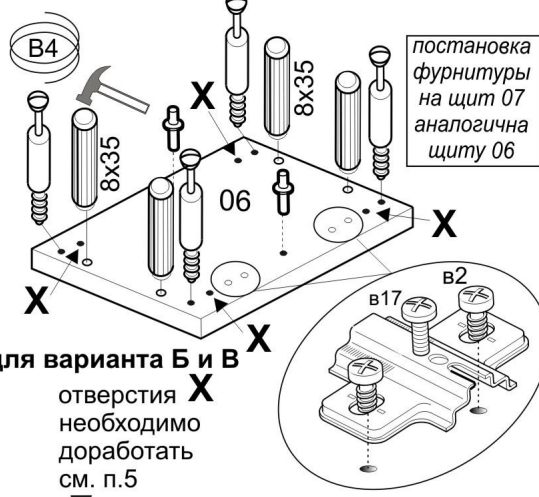

Проколите шилом насквозь в центре отверстий X и увеличьте образовавшийся просвет до Ø 5мм.


вариант Б

вариант В

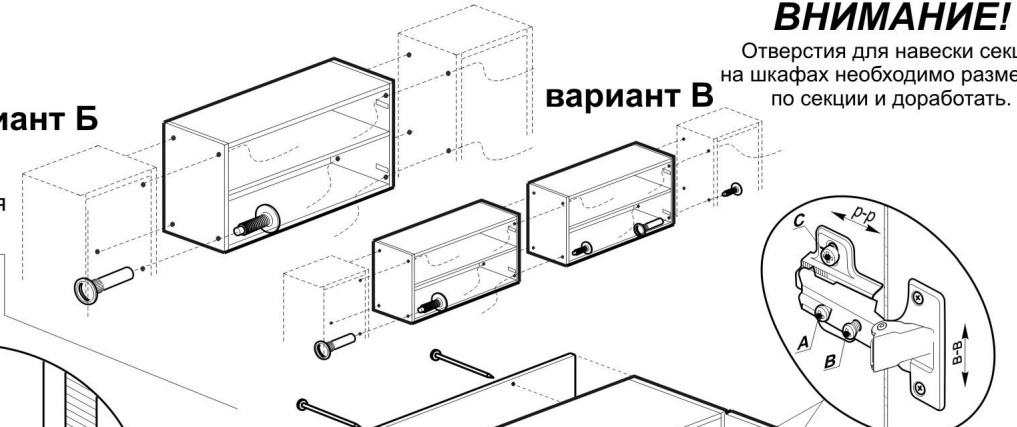

## ВНИМАНИЕ!

Отверстия для навески секции на шкафах необходимо разметить по секции и доработать.

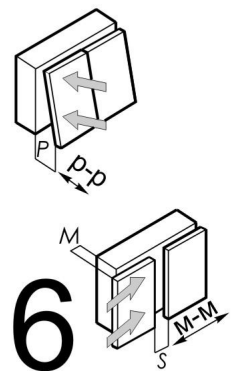

- Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р
- Для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке м-м, после регулировки затянуть винт А
- Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С

- навешиваем двери
  - закрепляем винтами ручки
  - монтируем полку
  - ставим амортизаторы
- Впишите в маркировочный ярлык (поз.20) код изделия согласно паспорта