



Инструкция

по монтажу полок YD8, YD9 YE6, YE5, YG1, YG2

возможные варианты сборки

А - монтаж полки

Б - монтаж полки в качестве топа


Винт 6.3x10.5  4 шт.	полко- держатель угловой с фиксатором  4 шт.	Лента двухсторон. клеякая  4* шт. 6 шт.
--	--	---

* - для YD8







ВНИМАНИЕ!

Местоположение дорабатываемых отверстий определяется общей компоновкой набора

- Для монтажа полок отверстия "У" на вертикальных щитах необходимо наметить шилом через шаблон и досверлить

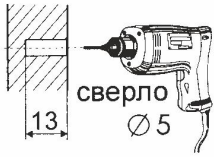

шаблон находится в упаковке полок

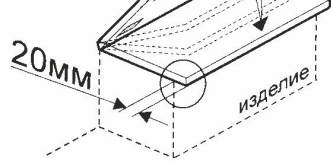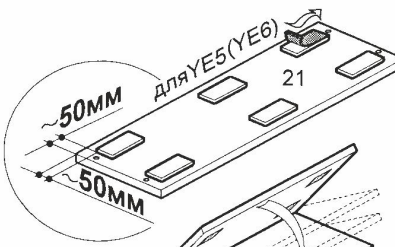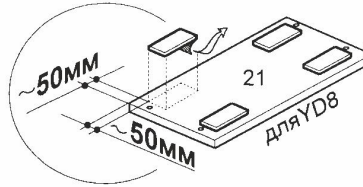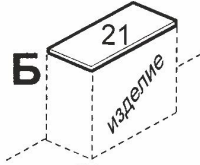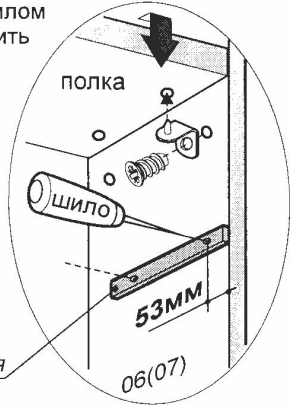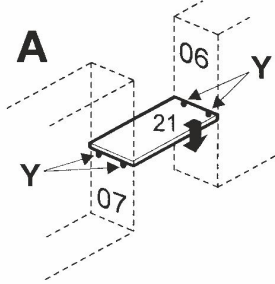

ВНИМАНИЕ!

неправильно приклеенный щит 21 поправить невозможно, поэтому примерьте столешницу на изделие до снятия защитного слоя с клейких лент

- протрите полку и верх изделия спиртовым раствором

- снимите защитный слой с одной стороны клейких лент и приклейте их согласно рисунка

- снимите защитный слой с другой стороны клейких лент

- переверните и сцентрируйте полку относительно изделия

- аккуратно приклейте на изделие