




Стол X90



инструкция по сборке

Сборку производите на твердой и ровной поверхности
Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

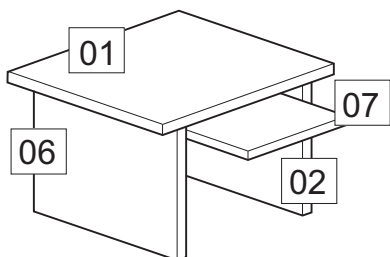

шуруп 4x13 ш10 4 шт.	шуруп 4x13 ш5 6 шт.	Шкант 8x35 8 шт.	стяжка эксцентриковая B4 8 шт.	гвоздь 8 шт.	направляющие правая. левая. 1 комплект	наконечник 4 шт.
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------	---------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------

