
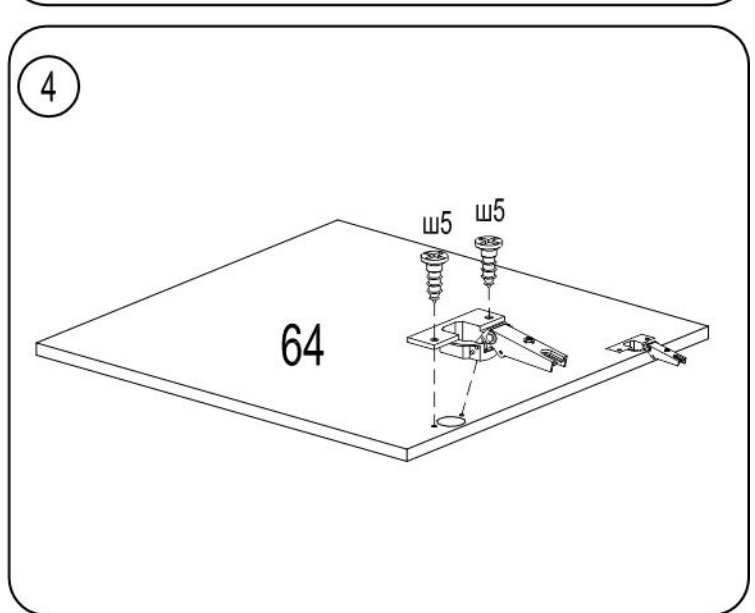
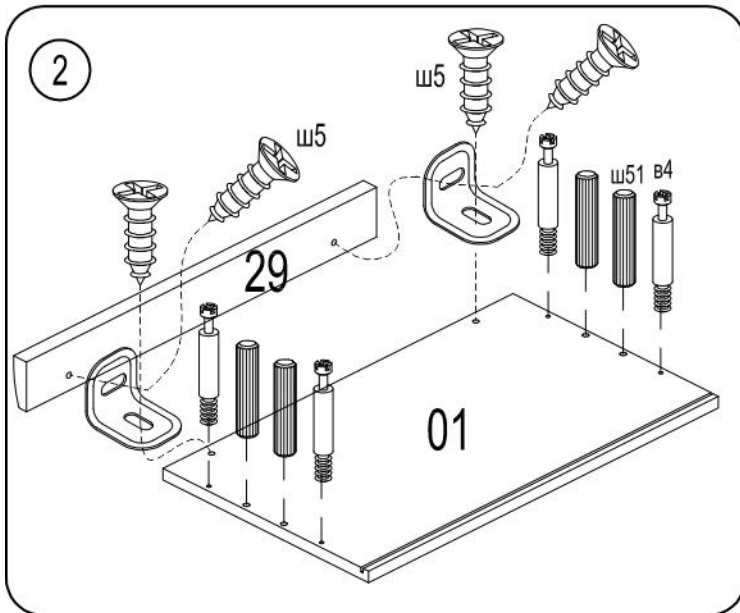
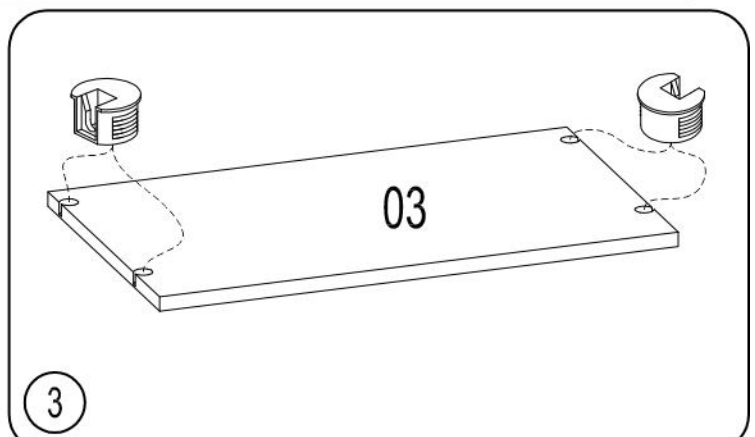
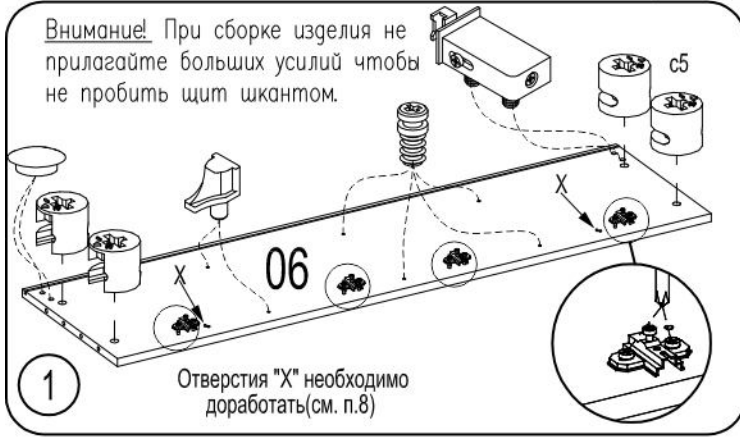







Секция H62

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Втулка к ручке  2шт.	Шкант $\varnothing 8 \times 35$  ш51 8шт.	Стяжка эксцентр. 15D  с5 8шт.	Заглушка для стяжки эксцентриковой  8шт.	Стяжка MVTON 2950  2шт.
Дюбель для стяжки эксцентрик  в4 8шт.	Стяжка Rafix 20  8шт.	Болт Rafix 20  8шт.	Амортизатор под стекло  4шт.	
Уголок формованный 60008901  4шт.	Дюбель пластиковый с усом $\varnothing 8 \times 10$  4шт.	Шуруп 4-4x3 ГОСТ 1145-80 $\varnothing 280$  ш5 16шт.	Полкодержатель  4шт.	Заглушка $\varnothing 10$  4шт.
Ручка-скоба (64) арт.3975 "ACTUS"  2шт.	Винт 4x22  в7 2шт.	Винт 4x12  в6 2шт.	Винт 5,5x50 (саморез)  4шт.	
Держатель для навески 33x10  1шт.	Петля накладная 110°  4шт.	Ответная планка H2мм  4шт.	Навеска левая  1шт.	Навеска правая  1шт.

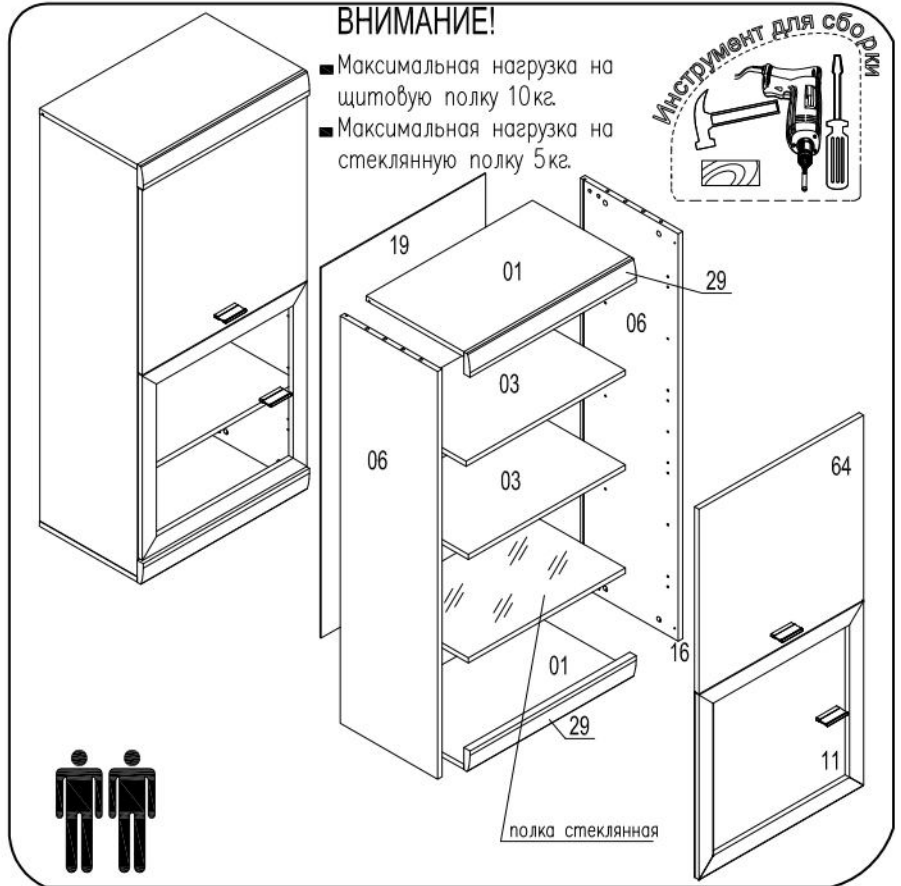

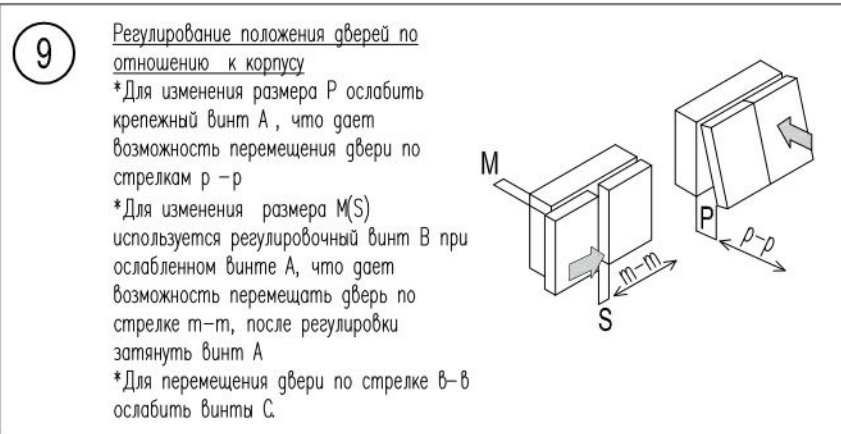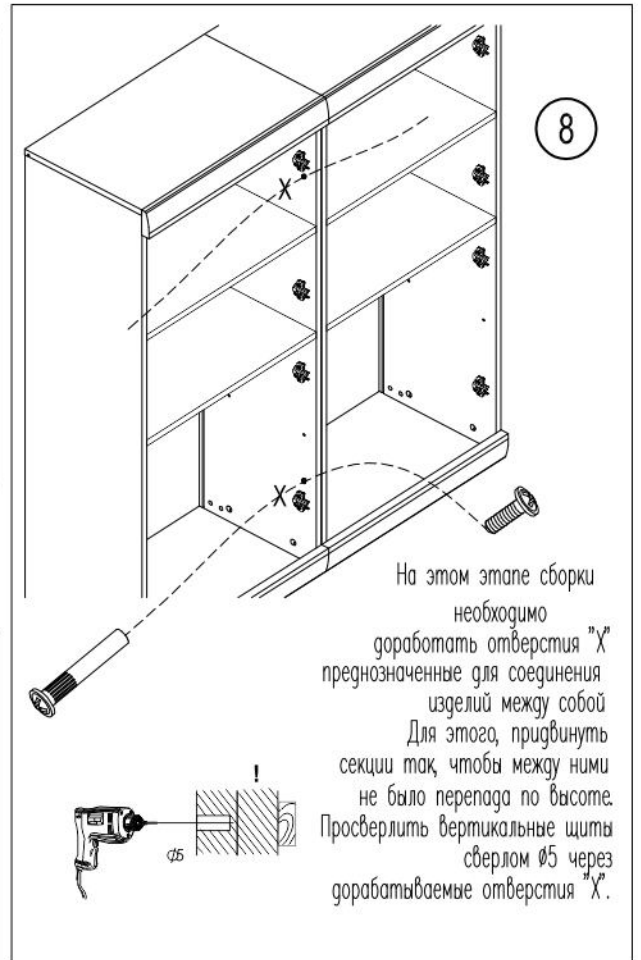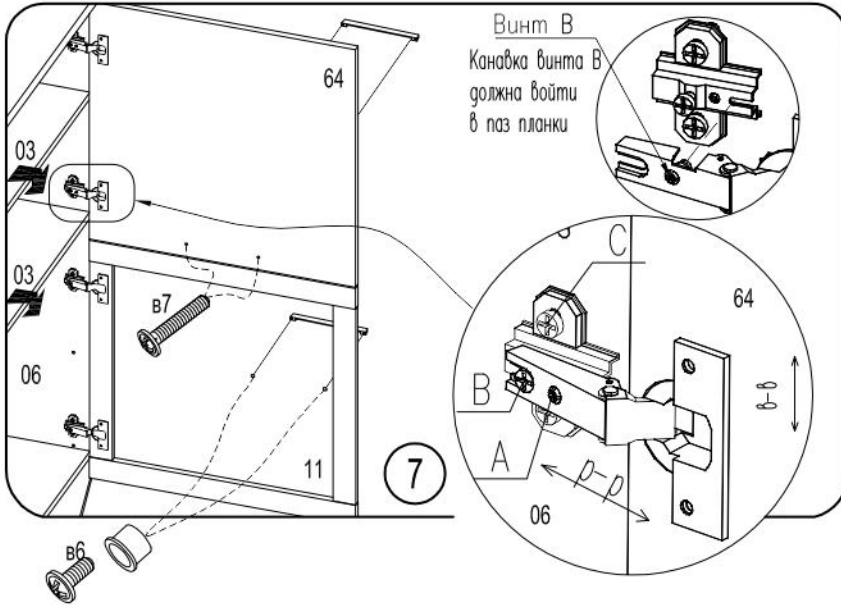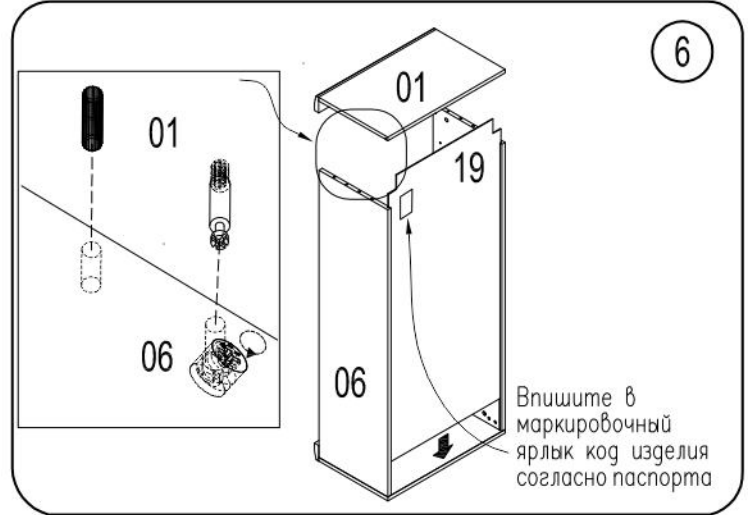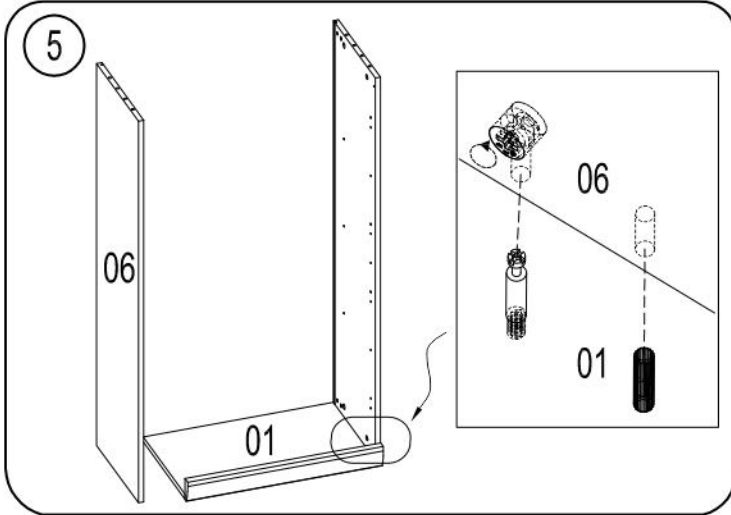

10 МОНТАЖ СЕКЦИИ НА СТЕНУ

